



www.seariver.com.br

SEAFLO®

www.seaflo.com.br

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

(41) 3071-0130

sac@seariver.com.br

sac@seaflo.com.br

REVENDEDOR A TÍTULO DE GARANTIA

ESCREVA AQUI O NÚMERO DE SÉRIE GRAVADO

NO PRODUTO

SEAFLO®

Distribuído por:



INFORMAÇÕES

Neste manual, você encontrará todas as informações necessárias para sua segurança e o uso adequado de seu equipamento SEAFLO.

Em caso de dúvidas, acesse nosso site www.seaflo.com.br ou ligue para nosso atendimento (41) 3071-0130.

Lembre-se de guardar sua nota fiscal ou cupom de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação da garantia ao Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

A etiqueta de identificação onde constam informações importantes como código, modelo e fabricante, entre outras, será utilizado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) caso seu equipamento precise de reparos. Por isto não a retire do local onde está adesivado.

DICAS AMBIENTAIS

Este equipamento/produto deve ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda a legislação local.

SEGURANÇA

Atenção, este equipamento deve ser instalado por um técnico especializado.

TERMO DE GARANTIA

O Distribuidor Exclusivo da Seaflo no Brasil (SeaRiver Produtos Nauticos Ltda) concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao equipamento a ser garantido com identificação, do código Seaflo.

2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item "1" deste certificado e divididos da seguinte maneira:

a. 90 (noventa) dias de garantia legal; e,

b. 9 (nove) meses de garantia contratual.

3. O distribuidor Seariver não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para equipamentos desacompanhados de nota fiscal / cupom fiscal de venda ao consumidor, ou equipamentos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente.

Condições de Garantia

1) Qualquer vício/defeito que for constatado neste produto de ser imediatamente informado no site da Seaflo. www.seaflo.com.br ou pelo telefone (41) 3071-0130.

2) Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios/defeitos constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

A garantia perderá a validade quando:

1) Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do equipamento.

2) O equipamento for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções.

3) O equipamento for ligado em tensão diferente da qual foi destinado.

4) O equipamento tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades sem anuência da SeaRiver Produtos Nauticos Ltda.

5) O vício/defeito for causado por acidente ou má utilização do equipamento.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo: SFAP1-005-015-01

Voltagem: 5 V

Amperagem Máxima: 100 ma

Deslocamento: 2L/Min

Pressão do ar: 0.015 Mpa


Entrada: 5 mm

Pressão Máxima: 0.5 MPa


Mangueira: 4 mm

Fio: USB-DC


APLICAÇÃO TÍPICA

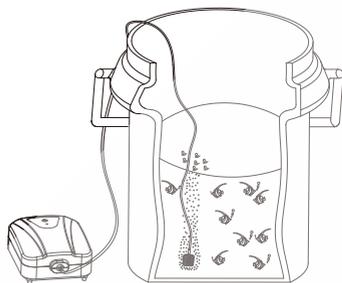

DESENHO DA BOMBA

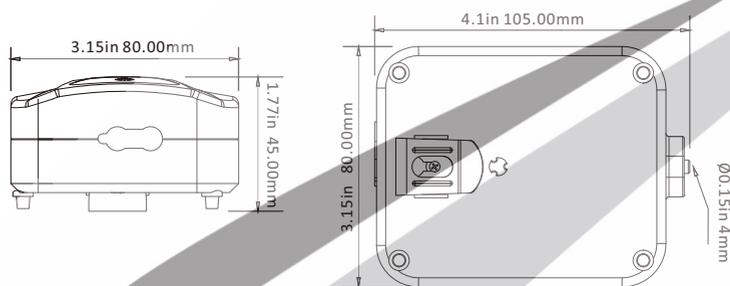

KIT DE REPARO

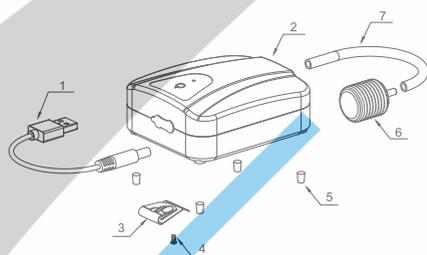


NÚMERO DA PARTE	COMPONENTE	QUANTIDADE	MATERIAL
1	USB-DC	1	PVC
2	Bomba	1	ABS
3	Clipes de aço inoxidável	1	Aço inoxidável
4	Parafuso de aço inoxidável	1	Aço inoxidável
5	Pés de sílica	4	Gel Sílica
6	Pés de sílica	1	Areia de quartzo
7	Casa do ar	1	PU

SEAFLO®

BOMBA DE AR DE ISCA VIVA

MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

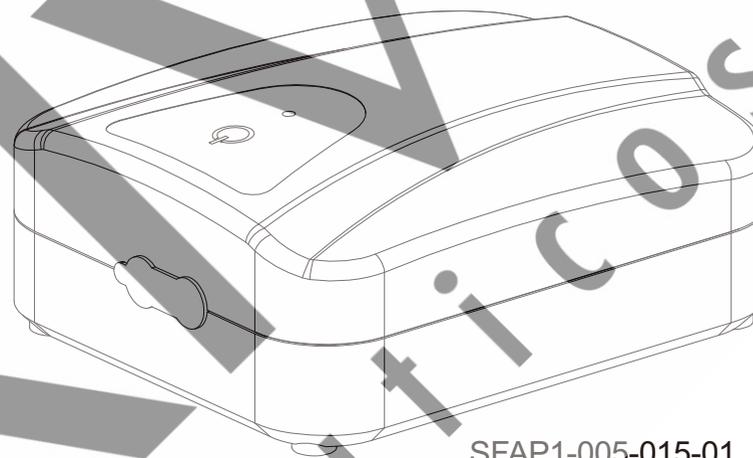

SFAP1-005-015-01

DICAS DE OPERAÇÃO

1. Conecte a pedra de ar na saída da bomba com mangueira de ar. Coloque a pedra do ar na água.
2. O botão liga / desliga está localizado na parte superior da bomba. Pressione e segure o botão por 3 segundos para ligar a bomba. Quando a bomba liga, a luz azul na frente acende também. Para desligar a bomba, mantenha o botão pressionado por 3 segundos novamente até que a luz apague.
3. Esta bomba possui 2 modos, contínuo e intermitente. Ele inicia automaticamente no modo contínuo. Para alterar o modo para intermitente, clique no botão uma vez. De forma intermitente, a bomba repetirá ciclos de 2 segundos seguidos por 8 segundos de operação. Para retornar a bomba ao ciclo contínuo, clique no botão mais uma vez.
4. Como carregar: Conecte uma extremidade do cabo USB à caixa de alimentação e a outra extremidade ao dispositivo. Está totalmente carregado quando a luz vermelha está acesa. A bomba pode ser usada quando está carregando. Se a luz vermelha pisca, significa que a bomba está carregando. Se pisca rapidamente, significa falta de energia.