



www.seariver.com.br

SEAFLO®

www.seaflo.com.br

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

(41) 3071-0130

sac@seariver.com.br

sac@seaflo.com.br

REVENDEDOR A TÍTULO DE GARANTIA

ESCREVA AQUI O NÚMERO DE SÉRIE GRAVADO

NO PRODUTO

SEAFLO®

Distribuído por:



INFORMAÇÕES

Neste manual, você encontrará todas as informações necessárias para sua segurança e o uso adequado de seu equipamento SEAFLO.

Em caso de dúvidas, acesse nosso site www.seaflo.com.br ou ligue para nosso atendimento (41) 3071-0130.

Lembre-se de guardar sua nota fiscal ou cupom de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação da garantia ao Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

A etiqueta de identificação onde constam informações importantes como código, modelo e fabricante, entre outras, será utilizado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) caso seu equipamento precise de reparos. Por isto não a retire do local onde está adesivado.

DICAS AMBIENTAIS

Este equipamento/produto deve ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda a legislação local.

SEGURANÇA

Atenção, este equipamento deve ser instalado por um técnico especializado.

TERMO DE GARANTIA

O Distribuidor Exclusivo da Seaflo no Brasil (SeaRiver Produtos Nauticos Ltda) concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao equipamento a ser garantido com identificação, do código Seaflo.
2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item "1" deste certificado e divididos da seguinte maneira:
 - a. 90 (noventa) dias de garantia legal; e,
 - b. 9 (nove) meses de garantia contratual.
3. O distribuidor Seariver não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para equipamentos desacompanhados de nota fiscal / cupom fiscal de venda ao consumidor, ou equipamentos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente.

Condições de Garantia

1) Qualquer vício/defeito que for constatado neste produto de ser imediatamente informado no site da Seaflo. www.seaflo.com.br ou pelo telefone (41) 3071-0130.

2) Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios/defeitos constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

A garantia perderá a validade quando:

- 1) Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do equipamento.
- 2) O equipamento for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções.
- 3) O equipamento for ligado em tensão diferente da qual foi destinado.
- 4) O equipamento tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades sem anuência da SeaRiver Produtos Nauticos Ltda.
- 5) O vício/defeito for causado por acidente ou má utilização do equipamento.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Para conectar uma bomba, use fio de calibre 18. Conecte o fio preto ao negativo (-) ou a terra. O fio marrom se conecta ao positivo (+). Instale um fusível em algum lugar entre a bomba e a bateria (ou o fusível é montado entre o positivo (+) da energia e o positivo da bomba), se não houver um presente. Mantenha toda a conexão do fio acima do nível de água mais alto possível. Veja como conexões com um seletor marítimo para evitar corrosão. O fio positivo pode conectar-se a um interruptor do painel ou a um interruptor de boia.


Conecte a mangueira reforçada de 3/4" da descarga da bomba ao poço ou barra de pulverização.

A unidade está pronta para operação.

Para remover ou substituir o cartucho de energia. Pressione a aba para baixo e gire as duas aletas no sentido horário, para que o motor possa sair.


Para reinstalar, primeiro verifique se o selo está localizado corretamente. (Figura 2) Cubra a vedação com um filme leve de óleo vegetal ou óleo mineral e, em seguida, alinhe os dois cames em ambos os lados do cartucho de energia com os dois slots na carcaça externa. Levante e gire em uma rotação no sentido anti-horário. Para garantir que o cartucho de energia esteja localizado corretamente, gire as latas no sentido anti-horário sem pressionar a guia. O cartucho deve permanecer no lugar.

Desbloquear entrada, se estiver bloqueado, sair da desclassificação.

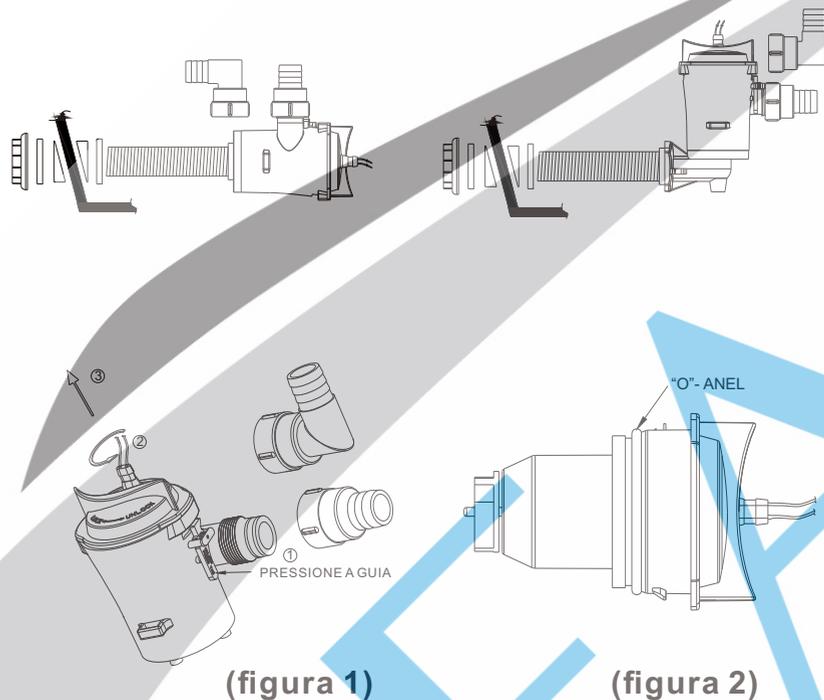

SEAFLO®

MANUAL DA BOMBA LIVEWELL SÉRIE 04/05

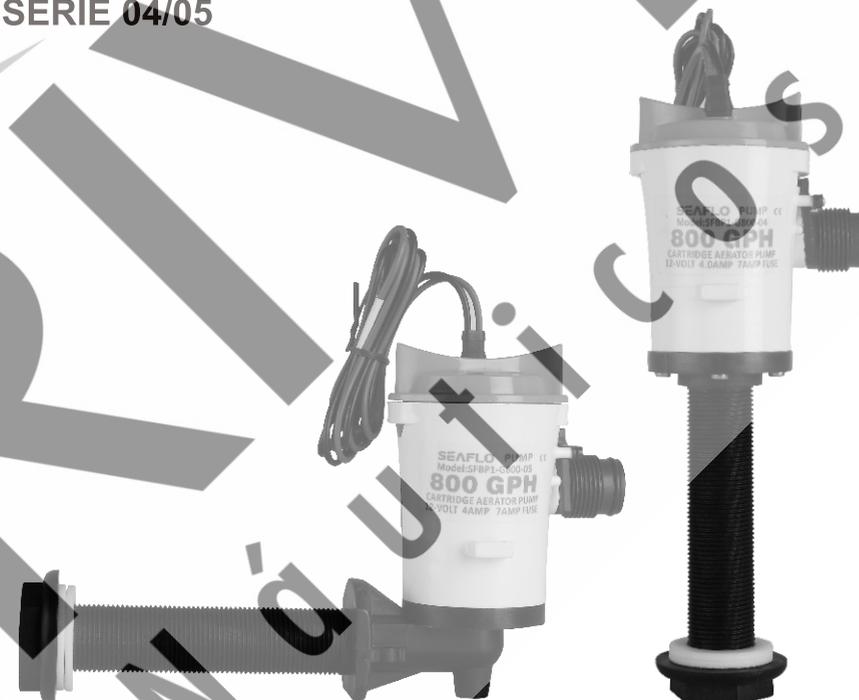

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

Siga as instruções de instalação com cuidado para garantir a operação correta da sua bomba LIVEWELL.

Para instalar a bomba, faça um furo de 1 1/16 no painel de popa, bem abaixo da linha de água. Calafete o eixo rosqueado na bomba e insira o eixo rosqueado através do orifício.

NOTA: Selantes de silicone não são recomendados. Se o painel de popa tiver um ângulo grave, use calços de popa para nivelar a bomba. Aperte a porca e corte o eixo rosqueado em excesso. Certifique-se de que a saída da bomba esteja subindo diretamente antes de apertar o eixo.