

SEAFLO®



www.seariver.com.br

SEAFLO®

www.seaflo.com.br

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

(41) 3071-0130

sac@seariver.com.br

sac@seaflo.com.br

REVENDEDOR A TÍTULO DE GARANTIA

ESCREVA AQUI O NÚMERO DE SÉRIE GRAVADO

NO PRODUTO

Distribuído por:



INFORMAÇÕES

Neste manual, você encontrará todas as informações necessárias para sua segurança e o uso adequado de seu equipamento SEAFLO.

Em caso de dúvidas, acesse nosso site www.seaflo.com.br ou ligue para nosso atendimento (41) 3071-0130.

Lembre-se de guardar sua nota fiscal ou cupom de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação da garantia ao Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

A etiqueta de identificação onde constam informações importantes como código, modelo e fabricante, entre outras, será utilizado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) caso seu equipamento precise de reparos. Por isto não a retire do local onde está adesivado.

DICAS AMBIENTAIS

Este equipamento/produto deve ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda a legislação local.

SEGURANÇA

Atenção, este equipamento deve ser instalado por um técnico especializado.

TERMO DE GARANTIA


O Distribuidor Exclusivo da Seaflo no Brasil (SeaRiver Produtos Nauticos Ltda) concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao equipamento a ser garantido com identificação, do código Seaflo.
2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item "1" deste certificado e devidos da seguinte maneira:
 - a. 90 (noventa) dias de garantia legal; e,
 - b. 9 (nove) meses de garantia contratual.
3. O distribuidor Seariver não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para equipamentos desacompanhados de nota fiscal / cupom fiscal de venda ao consumidor, ou equipamentos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente.

Condições de Garantia


- 1) Qualquer vício/defeito que for constatado neste produto de ser imediatamente informado no site da Seaflo. www.seaflo.com.br ou pelo telefone (41) 3071-0130.
 - 2) Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios/defeitos constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.
- A garantia perderá a validade quanto:
- 1) Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do equipamento.
 - 2) O equipamento for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções.
 - 3) O equipamento for ligado em tensão diferente da qual foi destinado.
 - 4) O equipamento tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades sem anuência da SeaRiver Produtos Nauticos Ltda.
 - 5) O vício/defeito for causado por acidente ou má utilização do equipamento.

TAMANHO DA TAMPA DE PROTEÇÃO

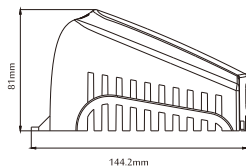


COBRE 12A E 25A

KIT DE REPARO

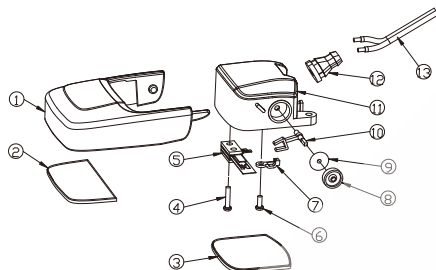

12 A

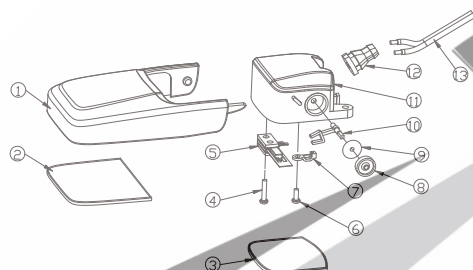

25 A

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE
	12A	25A	
1	12A flutuador	25A flutuador	1
2	Placa flutuante		1
3	Placa de revestimento principal		1
4	Parafuso 1		1
5	Interruptor de estilhaços	Interruptor de estilhaços	1
6	Parafuso 2		1
7	parte fixa do eixo		1
8	Selo do óleo		1
9	Junta de borracha		1
10	12A eixo de rotação	25A eixo de rotação	1
11	Caixa principal		1
12	Selo de arame		1
13	Arame 16 AWG	Arame 14 AWG	2

SÉAFLO®

RECURSOS

- Sem mercúrio;
- Design compacto, fácil instalação;
- Quando o nível da água for inferior a 20 ~ 25 mm, o interruptor será desligado automaticamente;
- Quando o nível da água é superior a 45 ~ 50 mm, o interruptor liga automaticamente;


Manual de instruções do interruptor de boia – Série 03 & 04

INFORMAÇÕES ELÉTRICAS

Modelo	Max. Amperagem	Tamanho Calibre do fio	Fio	N.W. / G.W	Dimensões (LxCxA)
SFBS-12-04A	12 A	16 AWG	1 M	105 G	110 mm x 77 mm x 33 mm
SFBS-12-04B	12 A	16 AWG	1 M	175 G	144 mm x 92 mm x 81 mm
SFBS-25-03A	25 A	14 AWG	1 M	120 G	133 mm x 76 mm x 33 mm
SFBS-25-03B	25 A	14 AWG	1 M	190 G	144 mm x 92 mm x 81 mm

★ "A" refere-se sem caixa do filtro; "B" refere-se sem caixa do filtro.

INSTALAÇÃO

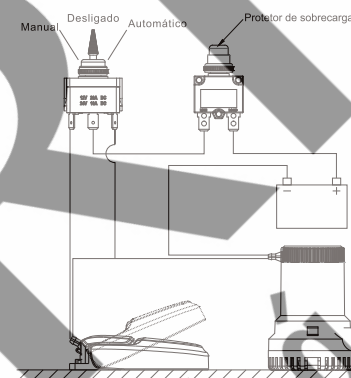

DICAS PARA CONEXÃO DE FIO

- Torcer o fio para reduzir a interferência de rádio.
- Por favor, use o fusível recomendado como etiqueta da bomba.
- O fusível deve ser instalado entre a bateria e o painel do interruptor.
- Mantenha a conexão do fio acima do nível da água e sele um fio com selante marítimo à prova d'água para evitar corrosão.

CUIDADO


- Conecte o fio marrom do interruptor de boia ao positivo da bomba (fio marrom) e depois conecte o fio à opção manual do painel do interruptor.
- Conecte o outro fio marrom do interruptor de boia com a opção automática do painel do interruptor.
- Conecte o negativo da bomba (fio preto) ao negativo da bateria.

Instrução:


- Quando o painel do interruptor está na opção manual, a bomba é ligada manualmente. O painel do interruptor será desligado quando você soltar a mão do painel do interruptor. Se o painel do interruptor estiver na opção automática, quando o nível da água for superior a 45-50 mm, a bomba será ligada automaticamente; se o nível da água estiver abaixo de 20 ~ 25 mm, a bomba será desligada automaticamente.
- Instale o interruptor junto com a bomba de porão no fundo do porão. Mantenha longe de alta temperatura, motor, etc.
- Para obter um melhor desempenho, o interruptor deve ser instalado na horizontal, o ângulo máximo de montagem deve ser 30°.
- Use arame estanhado para evitar erosão.

DIMENSÕES

TAMANHO DO INTERRUPTOR DE FLUTUANTE

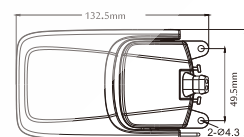

25 A

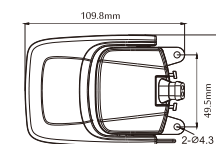

12 A

