



www.seariver.com.br

SEAFLO®

www.seaflo.com.br

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

(41) 3071-0130

sac@seariver.com.br

sac@seaflo.com.br

REVENDEDOR A TÍTULO DE GARANTIA

ESCREVA AQUI O NÚMERO DE SÉRIE GRAVADO

NO PRODUTO

SEAFLO®

Distribuído por:



INFORMAÇÕES

Neste manual, você encontrará todas as informações necessárias para sua segurança e o uso adequado de seu equipamento SEAFLO.

Em caso de dúvidas, acesse nosso site www.seaflo.com.br ou ligue para nosso atendimento (41) 3071-0130.

Lembre-se de guardar sua nota fiscal ou cupom de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação da garantia ao Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

A etiqueta de identificação onde constam informações importantes como código, modelo e fabricante, entre outras, será utilizado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) caso seu equipamento precise de reparos. Por isto não a retire do local onde está adesivado.

DICAS AMBIENTAIS

Este equipamento/produto deve ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda a legislação local.

SEGURANÇA

Atenção, este equipamento deve ser instalado por um técnico especializado.

TERMO DE GARANTIA

O Distribuidor Exclusivo da Seaflo no Brasil (SeaRiver Produtos Náuticos Ltda) concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao equipamento a ser garantido com identificação, do código Seaflo.

2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item "1" deste certificado e devidos da seguinte maneira:

a. 90 (noventa) dias de garantia legal; e,

b. 9 (nove) meses de garantia contratual.

3. O distribuidor Seariver não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para equipamentos desacompanhados de nota fiscal / cupom fiscal de venda ao consumidor, ou equipamentos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente.

Condições de Garantia

1) Qualquer vício/defeito que for constatado neste produto de ser imediatamente informado no site da Seaflo. www.seaflo.com.br ou pelo telefone (41) 3071-0130.

2) Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios/defeitos constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

A garantia perderá a validade quanto:

1) Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do equipamento.

2) O equipamento for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções.

3) O equipamento for ligado em tensão diferente da qual foi destinado.

4) O equipamento tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades sem anuência da SeaRiver Produtos Náuticos Ltda.

5) O vício/defeito for causado por acidente ou má utilização do equipamento.

ANTES DE USAR


Para operação eficiente e vida útil máxima da bomba, observe os seguintes pontos:

- Para evitar o ar retido no interior da bomba e garantir o êxito da escorva, coloque a bomba na água e agite por alguns segundos na posição horizontal ou invertida antes de ligar a bomba (essa ação deve ser repetida após o reabastecimento da bomba). tanque de água).
- Para evitar vazamentos de ar, aperte firmemente as conexões da mangueira.

DADOS TÉCNICOS

Modelo	Voltagem	Amperagem Máx.	Cabeça	Vazão	Ciclo de Trabalho	Diâmetro de Saída	Bombeamento de Líquido
SFSP1-G200-03B	12V	4.5A	7m/23'	200GPH	Intermitente	2/5"(11mm)&1/2"(13mm)	Água
SFSP1-G280-02A	12V	4.5A	10m/32'	280GPH	Intermitente	1/2"(13mm)	Água, Diesel
SFSP1-G280-02B							
SFSP1-G500-02A	12V	4.5A	10m/32'	500GPH	Intermitente	3/4"(20mm)	Água, Diesel
SFSP1-G500-02B							

"A" refere-se ao clipe e ao cabo de 5M. "B" refere-se apenas a um cabo de 1M

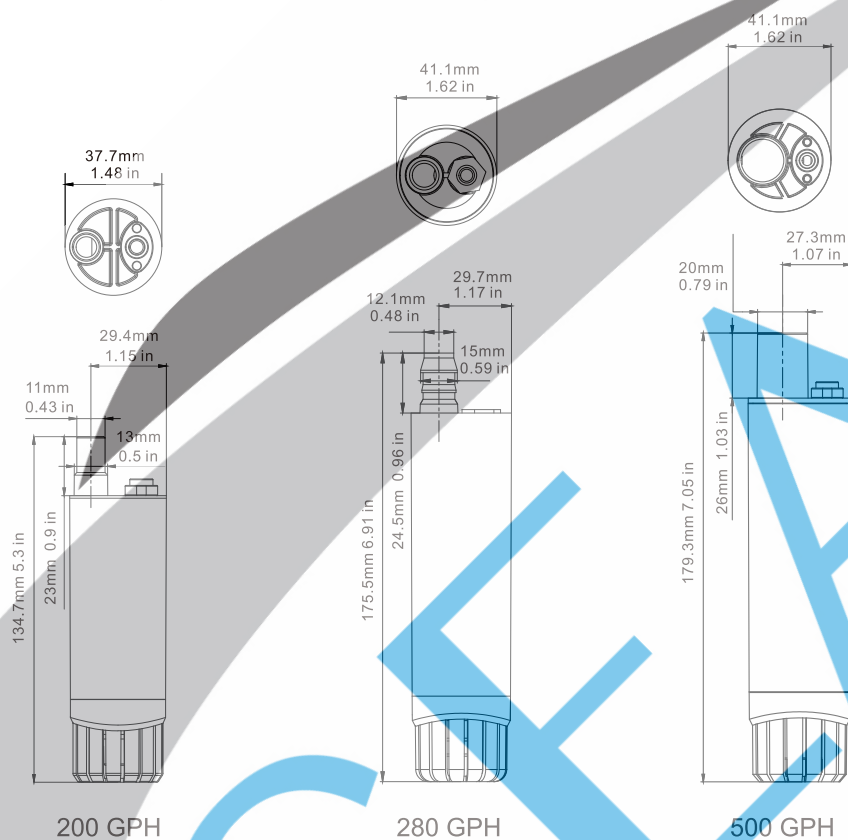

SEAFLO®

BOMBA SUBMERSÍVEL E EM LINHA

MANUAL DE INSTALAÇÃO

DESCRIÇÃO

A Bomba submersível e em linha é capaz de funcionar como uma bomba de suprimento de água de sucção inundada ou como uma bomba auxiliar em linha. É capaz de bombear água limpa ou diesel.

INSTALAÇÃO

Use o tamanho adequado da mangueira (verifique o diâmetro de saída dos dados técnicos abaixo) para conectar-se à bomba, use o adaptador quando necessário.

NOTA: Verifique se os adaptadores estão pressionados firmemente. Uma vez instalados, os adaptadores não podem ser removidos. Instale uma válvula de retenção no tubo quando houver um longo trecho entre a bomba e a torneira.

A bomba de reforço em linha deve ser instalada das seguintes maneiras:

1. A posição da bomba é mais baixa que o tanque de água e bombeie o óleo ou a água;
2. Em conjunto com:
 - a) uma bomba manual
 - b) uma bomba com pedal
 - c) em linha para impulsionar outra bomba

NOTAS:

Posicione a bomba de reforço em linha no tubo de sucção entre a bomba de pedal e o tanque de água, não entre a bomba de pedal e a torneira.

A bomba de reforço em linha é leve o suficiente para ser suspensa no trabalho de gaitreiro.

A bomba de reforço em linha é uma unidade selada e pode ser submersa em água.

OPERAÇÃO

1. Como a bomba de reforço em linha não é autoescorvante, é necessário preparar o sistema com: uma bomba manual, uma bomba de pé, por gravidade.
2. Quando totalmente imersa em água, a bomba em linha é preparada e fornece água instantaneamente.

CUIDADO

1. Não bombeie água acima de 60 ° C (140 ° F) ou abaixo de 0 ° C (32 ° F).
2. Não bombeie diesel acima de 50 ° C (122 ° F).
3. Sugere-se que a bomba seja instalada verticalmente. A saída da bomba deve ser maior que a entrada, se possível.
4. O ciclo de trabalho da bomba continua.

MANUTENÇÃO

Para proteger contra danos durante o inverno, drene a água quando a bomba não estiver em uso.