



www.seariver.com.br

SEAFLO®

www.seaflo.com.br

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

(41) 3071-0130

sac@seariver.com.br

sac@seaflo.com.br

REVENDEDOR A TÍTULO DE GARANTIA

ESCREVA AQUI O NÚMERO DE SÉRIE GRAVADO

NO PRODUTO

SEAFLO®

Distribuído por:



INFORMAÇÕES

Neste manual, você encontrará todas as informações necessárias para sua segurança e o uso adequado de seu equipamento SEAFLO.

Em caso de dúvidas, acesse nosso site www.seaflo.com.br ou ligue para nosso atendimento (41) 3071-0130.

Lembre-se de guardar sua nota fiscal ou cupom de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação da garantia ao Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

A etiqueta de identificação onde constam informações importantes como código, modelo e fabricante, entre outras, será utilizado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) caso seu equipamento precise de reparos. Por isto não a retire do local onde está adesivado.

DICAS AMBIENTAIS

Este equipamento/produto deve ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda a legislação local.

SEGURANÇA

Atenção, este equipamento deve ser instalado por um técnico especializado.

TERMO DE GARANTIA

O Distribuidor Exclusivo da Seaflo no Brasil (SeaRiver Produtos Nauticos Ltda) concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao equipamento a ser garantido com identificação, do código Seaflo.

2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item "1" deste certificado e divididos da seguinte maneira:

a. 90 (noventa) dias de garantia legal; e,

b. 9 (nove) meses de garantia contratual.

3. O distribuidor Seariver não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para equipamentos desacompanhados de nota fiscal / cupom fiscal de venda ao consumidor, ou equipamentos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente.

Condições de Garantia

1) Qualquer vício/defeito que for constatado neste produto de ser imediatamente informado no site da Seaflo. www.seaflo.com.br ou pelo telefone (41) 3071-0130.

2) Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios/defeitos constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

A garantia perderá a validade quando:

1) Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do equipamento.

2) O equipamento for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções.

3) O equipamento for ligado em tensão diferente da qual foi destinado.

4) O equipamento tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades sem anuência da SeaRiver Produtos Nauticos Ltda.

5) O vício/defeito for causado por acidente ou má utilização do equipamento.

SEAFLO®

CE

BATERIA COM INTERRUPTOR DE 2 POSIÇÕES INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO



SFCBS-275-201

CARACTERÍSTICAS

- Classificação contínua: 275Amps DC
- Classificação intermitente: 455Amps DC
- Voltagem máxima: 50Volts DC
- Operação: Manual ON / OFF
- Classificação de arranque: 1250Amps DC por 15 segundos
- Faixa de operação de 8 a 50 Volts DC
- Ignição protegida
- Tamanho do parafuso prisioneiro: 2 x 10 mm (3/8 polegadas)
- Parafusos e porcas de cobre

INDICAÇÃO DE OPERAÇÃO

Gire o botão no sentido anti-horário para a posição desligado, o circuito elétrico é cortado na posição. Pressione o botão e continue a girar no sentido horário para a posição "on" (ligado), o circuito elétrico está conectado.

ENTRADA DE CABO

Os painéis traseiro e lateral são removíveis para permitir o acesso a cabos e links.

JUNTA MODULAR

A bateria com interruptor de 2 posições pode ser unida usando os pinos fornecidos. Dois pinos são fornecidos com cada chave.

MONTAGEM

A bateria com interruptor de 2 posições pode ser nivelada ou embutida (56 mm, 5,2 mm de diâmetro, orifício de 0,2 polegadas)

ATENÇÃO:

O terminal deve ser colado ou coberto quando o interruptor é montado de forma que os terminais sejam expostos. Não desligue o interruptor quando o motor estiver funcionando. Sempre pare o motor antes de mudar para a posição desligado.

DIMENSÃO


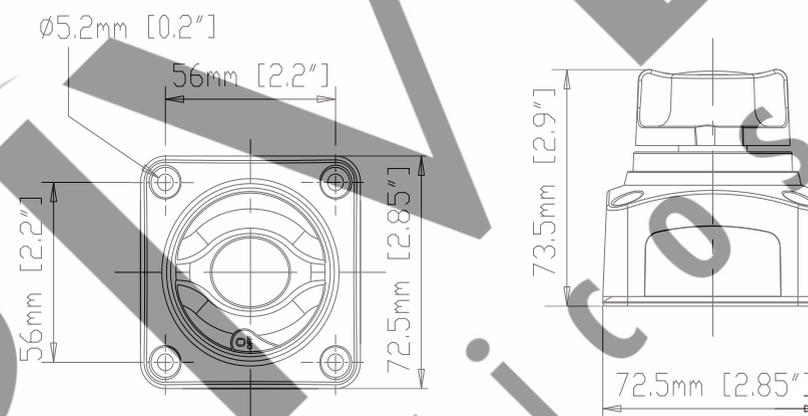


DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

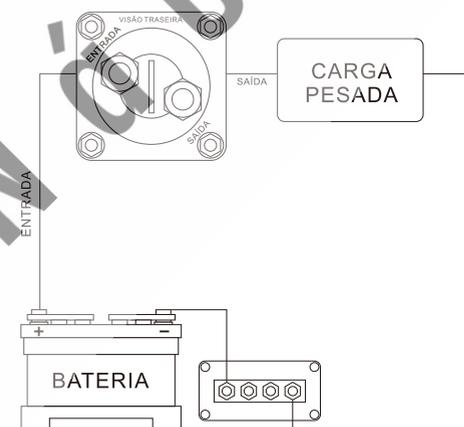

É importante que o negativo desta unidade seja obtido da mesma bateria que a bateria com interruptor de 2 posições esteja isolado. Não fazer isso fará com que a unidade funcione incorretamente. Apenas um negativo deve ser fornecido a cada unidade para a operação correta.